

Please call if you are missing any parts, have difficulty in assembly, or have any questions regarding the safe operation of this product. **SUPPORT HOT LINE:** 574-848-7491 or 800-294-0671 EMAIL: support@earthway.com

Appelez svp si vous manquez n’importe quelles pièces, ont la difficulté dedans l’assemblée, ou ont toutes les questions concernant l’exploitation sûre de ce produit. **LIGNE DIRECTE DE SOUTIEN : émail 574-848-7491 ou 800-294-0671 : support@earthway.com**

Llame por favor si usted está faltando cualesquiera piezas, tienen dificultad adentro la asamblea, o tiene cualquier pregunta con respecto a la operación segura de este producto. **LÍNEA CALIENTE DE LA AYUDA:** email 574-848-7491 o 800-294-0671: support@earthway.com

OPERATING INSTRUCTIONS

Before filling hopper, become familiar with the operation of this spreader.

- Obtain proper setting for material to be used from the SETTING MATRIX included with this spreader.
- Move stop bolt on rate gauge assembly to the proper setting.
- While pushing spreader forward, push control lever forward to the stop bolt. To stop, pull lever back to close flow holes before you stop moving.
- When finished, empty any remaining material from hopper.
- Thoroughly wash spreader and allow to dry before storing.
- No oiling is necessary.

DIRECTIVES D’UTILISATION

Avant de remplir la trémie, familiarisez-vous avec le mode d’emploi de l’épandeur.

- Consultez le TABLEAU DE RÉGLAGE afin de savoir lequel utiliser selon le type de produit que vous appliquez.
- Placez le boulon d’arrêt au bon réglage sur le sélecteur.
- Tout en poussant l’épandeur, poussez le levier vers le boulon d’arrêt. Pour arrêter, tirez le levier pour fermer les trous d’épandage avant de vous arrêter.
- Lorsque vous avez terminé, videz complètement la trémie.
- Nettoyez l’épandeur à fond et laissez-le sécher avant de le ranger.
- Il ne nécessite aucun huilage.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes de llenar la tolva, conviértase al corriente de la operación de este esparcidor.

- Obtenga el ajuste apropiado para que el material sea utilizado de la TARIFA QUE FIJA LA CARTA incluida con este esparcidor.
- Mueva el perno de la parada en el montaje de galga de la tarifa al ajuste apropiado.
- Mientras que empuja el esparcidor adelante, empuje la palanca de mando adelante al perno de la parada. Para parar, tirar de la palanca de nuevo a los agujeros cercanos del flujo antes de usted pare el moverse.
- Cuando está acabado, vacié cualquier material restante de la tolva.
- Lave a fondo el esparcidor y permita para secarse antes de almacenar.
- No hay el engrasar necesario.

EarthWay®
EV-N-SPRED

ASSEMBLY and OPERATING INSTRUCTIONS

for EarthWay EV-N-SPRED®

2030 Series

Broadcast Spreader

DIRECTIVES D’ASSEMBLAGE et D’UTILISATION

pour EarthWay EV-N-SPRED®

2030 Série

Épandeur Centrifuge

INSTRUCCIONES de la ASAMBLEA y de FUNCIONAMIENTO

para EarthWay EV-N-SPRED®

2030 Series

Sembrador o Esparcidor



OPTIMUM SPREADING PATTERN

FULL RATE SETTINGS



HALF RATE SETTINGS



WARRANTY

EARTHWAY guarantees this product to be free of defects in original workmanship and materials for a period of 90-days from sale to the original user. If any defect develops during this period EARTHWAY will repair or replace this product at no charge provided the defect is not the result of mishandling or tampering and that this product is received at the factory with shipping charges prepaid. For quicker service you may call EARTHWAY at 574-848-7491 or write and describe the nature of the defect and we will send repair parts to you. Due to the corrosive nature of most fertilizers and ice melters, EARTHWAY PRODUCTS, INC. makes no warranty or guarantee against corrosion failure on models with plated steel or painted steel frames. Clean and dry your spreader thoroughly after each use. Warranty covers parts only, but not labor charges.

GARANTIE

EARTHWAY garantit ce produit pour être exempt de défauts dans l’exécution originale et de matériaux pendant une période de 90 jours de la vente à l’utilisateur original. Si n’importe quel défaut se développe pendant cette période EARTHWAY réparera ou remplacera ce produit à aucune charge fournissait le défaut n’est pas le résultat de traiter mal ou de trifouiller et que ce produit est reçu à l’usine avec des frais d’expédition payés par anticipation. Pour un service plus rapide vous pouvez appeler EARTHWAY à 574-848-7491 ou écrire et décrire la nature du défaut et nous t’enverront des pièces de réparation. En raison de la nature corrosive de la plupart des engrais et melters de glace, EARTHWAY PRODUCTS, INC. ne fait aucune garantie ou garantie contre l’échec de corrosion sur des modèles avec les armatures en acier en acier ou peintes plaquées. Nettoyez votre écarteur bien après chaque utilisation et séchez complètement. La garantie couvre des pièces seulement, mais pas des frais de travail.

GARANTÍA


EARTHWAY garantiza este producto para estar libre de defectos en la ejecución original y de materiales por un período de 90 días de venta al usuario original. Si cualquier defecto se convierte durante este periodo EARTHWAY repara o substituir este producto en ninguna carga proporcionó el defecto no es el resultado de manejar mal o de tratar de forzar y que este producto está recibido en la fábrica con las cargas del envío pagadas por adelantado. Para un servicio más rápido usted puede llamar EARTHWAY en 574-848-7491 o escribir y describir la naturaleza del defecto y nos le enviarán piezas de reparación. Debido a la naturaleza corrosiva de la mayoría de los fertilizantes y de los melters del hielo, EARTHWAY PRODUCTS, INC. no hace ninguna garantía o garantía contra falta de la corrosión en modelos con los marcos de acero de acero o pintados plateados. Limpie su esparcidor bien después de cada uso y séquese a fondo. Garantía cubre piezas solamente, pero no cargas del trabajo.

The settings furnished on the Rate Setting Matrix are intended as a guide only. Variations in physical characteristics of material applied, walking speed, and roughness of ground surface may require slightly different spreader settings. Due to the above conditions, EARTHWAY PRODUCTS, INC. makes no warranty as to the uniformity of coverage actually obtained from the settings listed.

Les arrangements meublés sur le taux plaçant Matrix sont prévus comme guide seulement. Les variations des caractéristiques physiques de matériel appliquées, de la vitesse de marche, et de la rugosité de la surface au sol peuvent exiger les arrangements légèrement différents d’écarteur. En raison des conditions ci-dessus, EARTHWAY PRODUCTS, INC. ne fait aucune garantie quant à l’uniformité de l’assurance réellement obtenue à partir des arrangements énumérés.

Los ajustes equipados en la tarifa que fija la matriz se piensan como guía solamente. Las variaciones en las características físicas del material aplicadas, la velocidad que camina, y la aspereza de la superficie de tierra pueden requerir ajustes levemente diversos del esparcidor. Debido a las condiciones antedichas, EARTHWAY PRODUCTS, INC. no hace ninguna garantía en cuanto a la uniformidad de la cobertura obtenida realmente de los ajustes enumerados.

EarthWay Products, Inc.
P.O. Box 547
Bristol, IN 46507
Phone: 800-294-0671
www.EarthWay.com

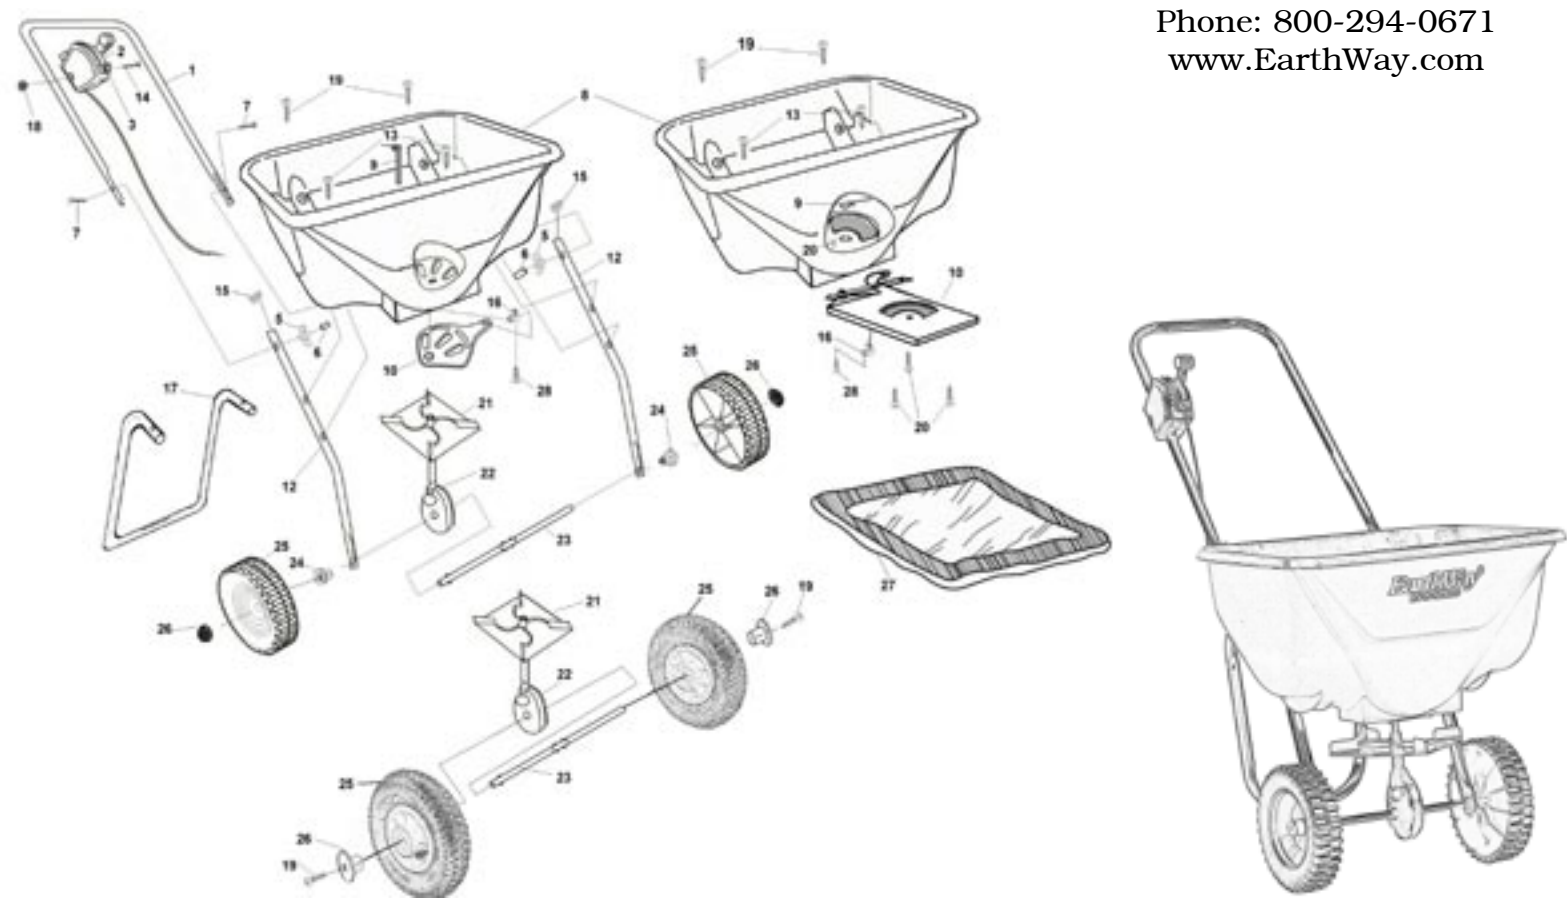


2030 Series Parts List

Key #	Part #	Description	Key #	Part #	Description	Key #	Part #	Description
1	25413	Upper Handle (2030)	10	12269	Shut Off Plate (2030 & 2030P)	22	60451	Gear Box Assembly (2030Pi)
1	60346	Upper Handle (2030P & Pi)	12	25721	Lower Handle	22	60257	Gear Box Assembly (2030 & 2030P)
2	60519	Gauge Assembly	13	31161	#14 x 1 3/4" Screw	23	23513	Axle (2030)
3	12222	Control Indicator	14	37108	1/4-20 X 1 3/4" Carriage Bolt Zinc	23	23517	Axle (2030P & Pi)
4	33117	Agitator	15	19132	7/8" Tube Plug	24	12197	Spacer Bearing
5	60027	Wing Nut	16	12349	Lower Housing Clamp	25	70148	8" Pneumatic Wheel (2030P & Pi)
6	70142	Nut Protector	17	25720	Stand	25	12104	8" Poly Wheel (2030)
7	37116	1/4-20 X 2 1/4" Carriage Bolt	18	32100	1/4-20 Hex Nut	26	12276	Axle Plug (2030P & Pi)
8	60244	Hopper Assembly (2030 & 2030P)	19	31148	#10 X 1" Screw (2030P & Pi)	26	18123	Hub Cap (2030)
8	60250	Hopper Assembly (Ice Melt Bottom)	20	31151	#8 x 5/8" Screw (2030Pi)	25	12104	8" Poly Wheel (2030)
9	12275	Agitator Shaft (2030 & 2030P)	21	12255	Impeller (2030 & 2030P)	27	77003	Optional Heavy Duty Rain Cover
10	12230	Shut Off Plate (Ice Melt)	21	12248	Impeller (2030Pi)	28	31133	#10 X 5/8" Type "A" Screw

Broadcast Setting Matrix SQ/FT COVERAGE

BAG WEIGHT	5,000 LBS/1000	10,000 LBS/1000	15,000 LBS/1000
5 LBS	1.0	0.5	0.3
10 LBS.	2.0	1.0	0.7
15 LBS.	3.0	1.5	1.0
18 LBS.	3.6	1.8	1.2
20 LBS.	4.0	2.0	1.3
25 LBS.	5.0	2.5	1.7
30 LBS.	6.0	3.0	2.0
35 LBS.	7.0	3.5	2.3
40 LBS.	8.0	4.0	2.7
45 LBS.	9.0	4.5	3.0
50 LBS.	10.0	5.0	3.3

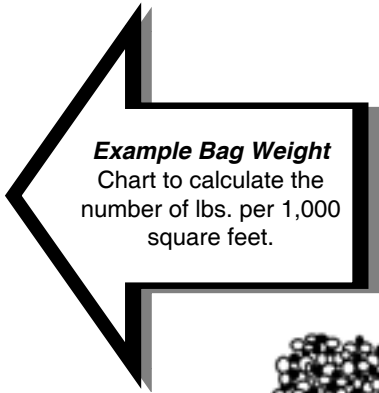

Example Bag Weight
Chart to calculate the
number of lbs. per 1,000
square feet.

Grass Seed	Fine SETTING/ SPREAD WIDTH	Coarse SETTING/ SPREAD WIDTH
2 LBS.	17 / 5-7'	13 / 7-10'
3 LBS.	14 / 5-7'	14 / 7-10'
4 LBS.	16 / 5-7'	15 / 7-10'
5 LBS.	17 / 5-7'	17 / 7-10'

Granular

PARTICLE SIZES LBS./1,000 Sq. Ft. Spread width is based on 3.5mph walking speed	FINE/SMALL (SAND) SETTING/ SPREAD WIDTH	MEDIUM (HALF BB) SETTING/ SPREAD WIDTH	BIG (BB) SETTING/ SPREAD WIDTH
1 LB.	11 / 5-7'	11 / 7-9'	12 / 9-12'
2 LBS.	13 / 5-7'	13 / 7-9'	13 / 9-12'
3 LBS.	14 / 5-7'	14 / 7-9'	14 / 9-12'
4 LBS.	16 / 5-7'	16 / 7-9'	15 / 9-12'
5 LBS.	17 / 5-7'	17 / 7-9'	17 / 9-12'
6 LBS.	18 / 5-7'	18 / 7-9'	18 / 9-12'
7 LBS.	19 / 5-7'	19 / 7-9'	19 / 9-12'
8 LBS.	20 / 5-7'	20 / 7-9'	20 / 9-12'
9 LBS.	22 / 5-7'	21 / 7-9'	22 / 9-12'
10 LBS.	23 / 5-7'	22 / 7-9'	24 / 9-12'